

SM SERIES INPUT MODULES



- Plug into mounting boards for SM Series modules
- AC Inputs (Yellow Case) for 24 V, 120 V, 240 V
- DC Inputs (White Case) for 3.3 to 32 V, 10 to 48 V
- 4kV Optical isolation
- Open-collector Output
- Industry standard packaging

SPECIFICATIONS (1)

Input

Part Number	SM-IAC5	SM- IAC5A	SM- IAC24	SM- IAC24A	SM-IDC5
Voltage Range	90-140 VAC/DC	180-280 VAC/DC	90-140 VAC/DC	180-280 VAC/DC	3.3-32 VDC/AC
Maximum Current [mA](4)	6	5	6	5	34
Resistance [Ohms](2)(3)	28 k	75 k	28 k	75 k	500
Drop-out Current [mA](5)	2	1.5	2	1.5	1.0
Voltage for No Output [VAC/VDC](6)	50	50	50	50	2.0
Allowable Current [mA]	2.5	2	2.5	2	1.5

Output

Maximum Voltage[VDC](9)	30	30	30	30	30
Maximum Voltage Drop [VDC](12)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Nominal Logic Supply Voltage [VDC]	5.0	5.0	24	24	5.0
Logic Supply Voltage Range [VDC]	3.0-6.0	3.0-6.0	20-30	20-30	3.0-6.0
Maximum Current [mA](10)	50	50	50	50	50
Maximum Logic Supply Current [mA](7)	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
Maximum Logic Supply Leakage Current [μA](8)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Maximum Leakage Current [μA](11)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Maximum Turn-On Time [msec] (13)	20	20	20	20	1.0
Maximum Turn-Off Time [msec] (13)	20	20	20	20	1.0

SPECIFICATIONS (1)

Input

Part Number	SM-IDC24	SM-IDC5F	SM-IDC5N
Voltage Range	3.3-32 VDC/AC	4-32 V	10-48 VDC/AC
Maximum Current [mA](4)	34	68	34
Resistance [Ohms](2)(3)	1 k	500	1 k
Drop-out Current [mA](5)	1	1	1
Voltage for No Output [VAC/VDC](6)	2	2	4
Allowable Current [mA]	1.5	1.5	1.5

Output

Maximum Voltage[VDC](9)	30	30	30
Maximum Voltage Drop [VDC](12)	0.2	0.2	0.2
Nominal Logic Supply Voltage [VDC]	24	5.0	5.0
Logic Supply Voltage Range [VDC]	20-30	3.0-6.0	3.0-6.0
Maximum Current [mA](10)	50	50	50
Maximum Logic Supply Current [mA](7)	16.0	16.0	16.0
Maximum Logic Supply Leakage Current [μA](8)	10.0	10.0	10.0
Maximum Leakage Current [μA](11)	10.0	10.0	10.0
Maximum Turn-On Time [msec] (13)	1.0	0.05	8.0
Maximum Turn-Off Time [msec] (13)	1.0	0.10	7.0

GENERAL SPECIFICATIONS


Description

Input/Output Isolation Voltage (14)	4000
Input/Output Capacitance	8
Operating Temperature Range	-30 to 80°C
Storage Temperature Range	-40 to 80°C
Line Frequency Range	47 to 63
Weight	1.1 oz. (31.2g)


GENERAL NOTES:

- (1) Specifications apply to an ambient temperature of -30 to 80 °C unless otherwise noted.
- (2) Resistance values for IAC modules are effective impedance values at 25 °C.
- (3) Resistance values are +/-10% at 25 °C.
- (4) Measured at maximum specified input voltage, 25°C.
- (5) Defined as the maximum current allowed through the module's input to guarantee that the output will switch from "on" to "off". Higher currents may result in the output remaining in the "on" state.
- (6) Defined as the maximum current allowed through the module's input that will not switch the module's output state from "off" to "on".
- (7) With external LED status indicator at maximum specified logic supply voltage and 25°C. 18mA without external LED.
- (8) At maximum specified logic voltage and 25°C.
- (9) Applied across open collector output transistor.
- (10) Sinking current through the open collector output transistor.
- (11) At maximum output voltage and 25°C.
- (12) At maximum output current and 25°C.
- (13) At nominal logic supply voltage, 25mA output sinking current, nominal input voltage and 25°C
- (14) At 25°C for 1 second maximum duration.

MECHANICAL SPECIFICATIONS

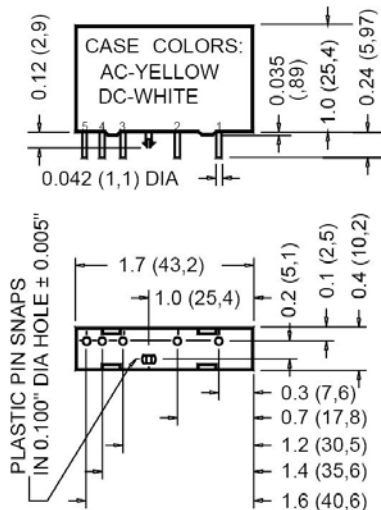

DIMENSIONS: INCHES (MILLIMETERS)
TOLERANCE: ± 0.020 ($\pm 0,50$)

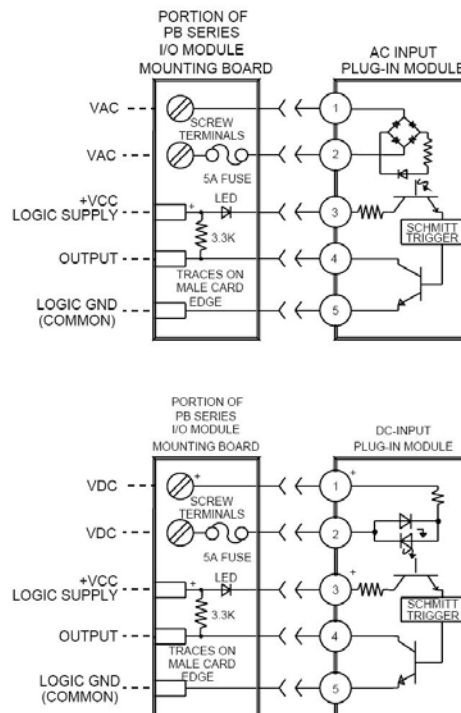

AGENCY APPROVALS



Rev. 121311

Do not forget to visit us at: www.crydom.com

Copyright © 2012 Crydom Inc. Specifications subject to change without notice.

 DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO					
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHE N SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse überprüfen und alle Gehäuseteile montieren. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.

 WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG /ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO		
RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX - ENVIROMENTAL INFORMATION

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331